SOTEC

Afina

03Q4_1ST
EN3978A

クイックスタートガイド

ー はじめにお読みください ー

ステップ1 付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

本体を取り出すときにクッション材を持たずに
本体を手でつかんで取り出してください。

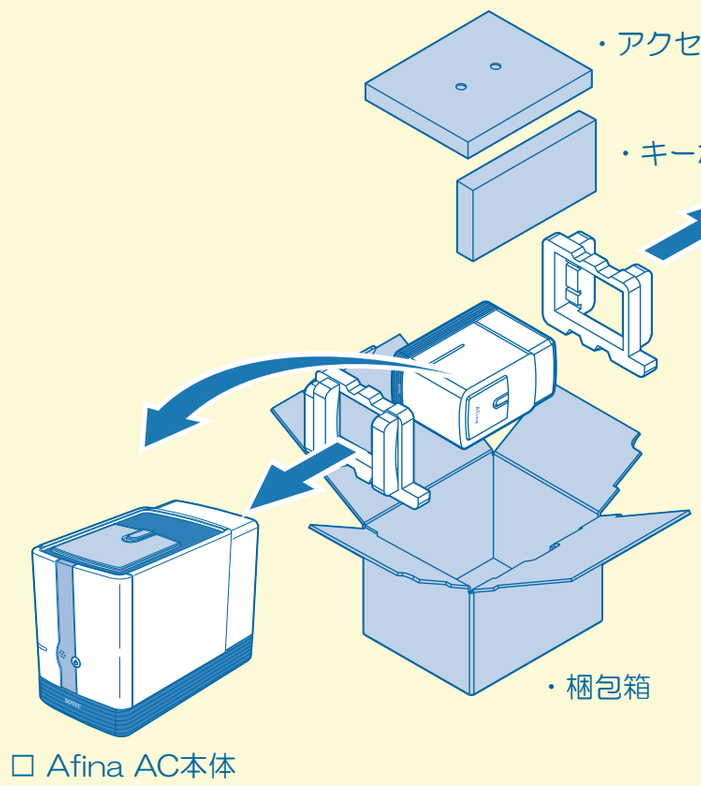

☐ Afina AC本体

梱包箱に貼られている保証書袋に同封されています。

☐ カスタマーＩＤ登録保証書お申込書

キーボードボックス

☐ PS/2 104 日本語キーボード（パームレスト付き）

アクセサリボックス

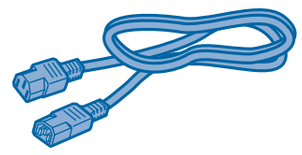

☐ ディスプレイ用電源ケーブル

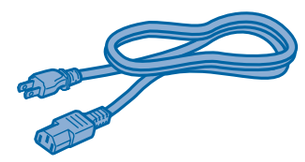

☐ 電源ケーブル

☐ PS/2 スクロール機能付きマウス

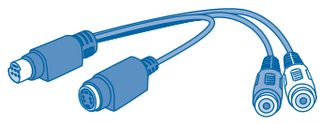

☐ 専用Sビデオ変換ケーブル

☐ コンポジット変換アダプタ

ー リモコン パック ー

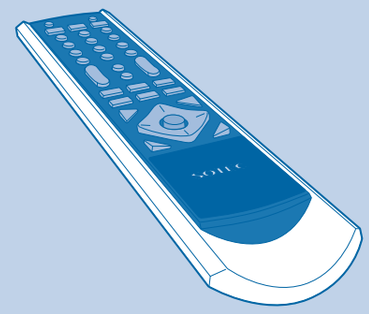

☐リモコン

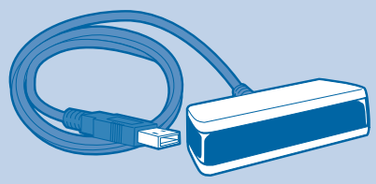

☐リモコン受信ユニット

☐単4形 乾電池２本
リモコンに乾電池をセットします。



☐固定テープ

マニュアル 冊子等

- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ サポートのご案内
- ☐ リモコンユニット取扱説明書
- ☐ Windows XP ファーストステップガイド（マイクロソフト製）

登録はがき

- ☐ アイフォーの登録はがき
- ☐ 乗換案内の登録はがき

シート お知らせ

- ☐ クイックスタートガイド（本書）
- ☐ ソフトウェアセットアップガイド

その他、お知らせが付属する場合があります。

カタログ等

- ☐ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ

その他、カタログが付属する場合があります。

ステップ2 パソコンを使える状態にしましょう

必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、
Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

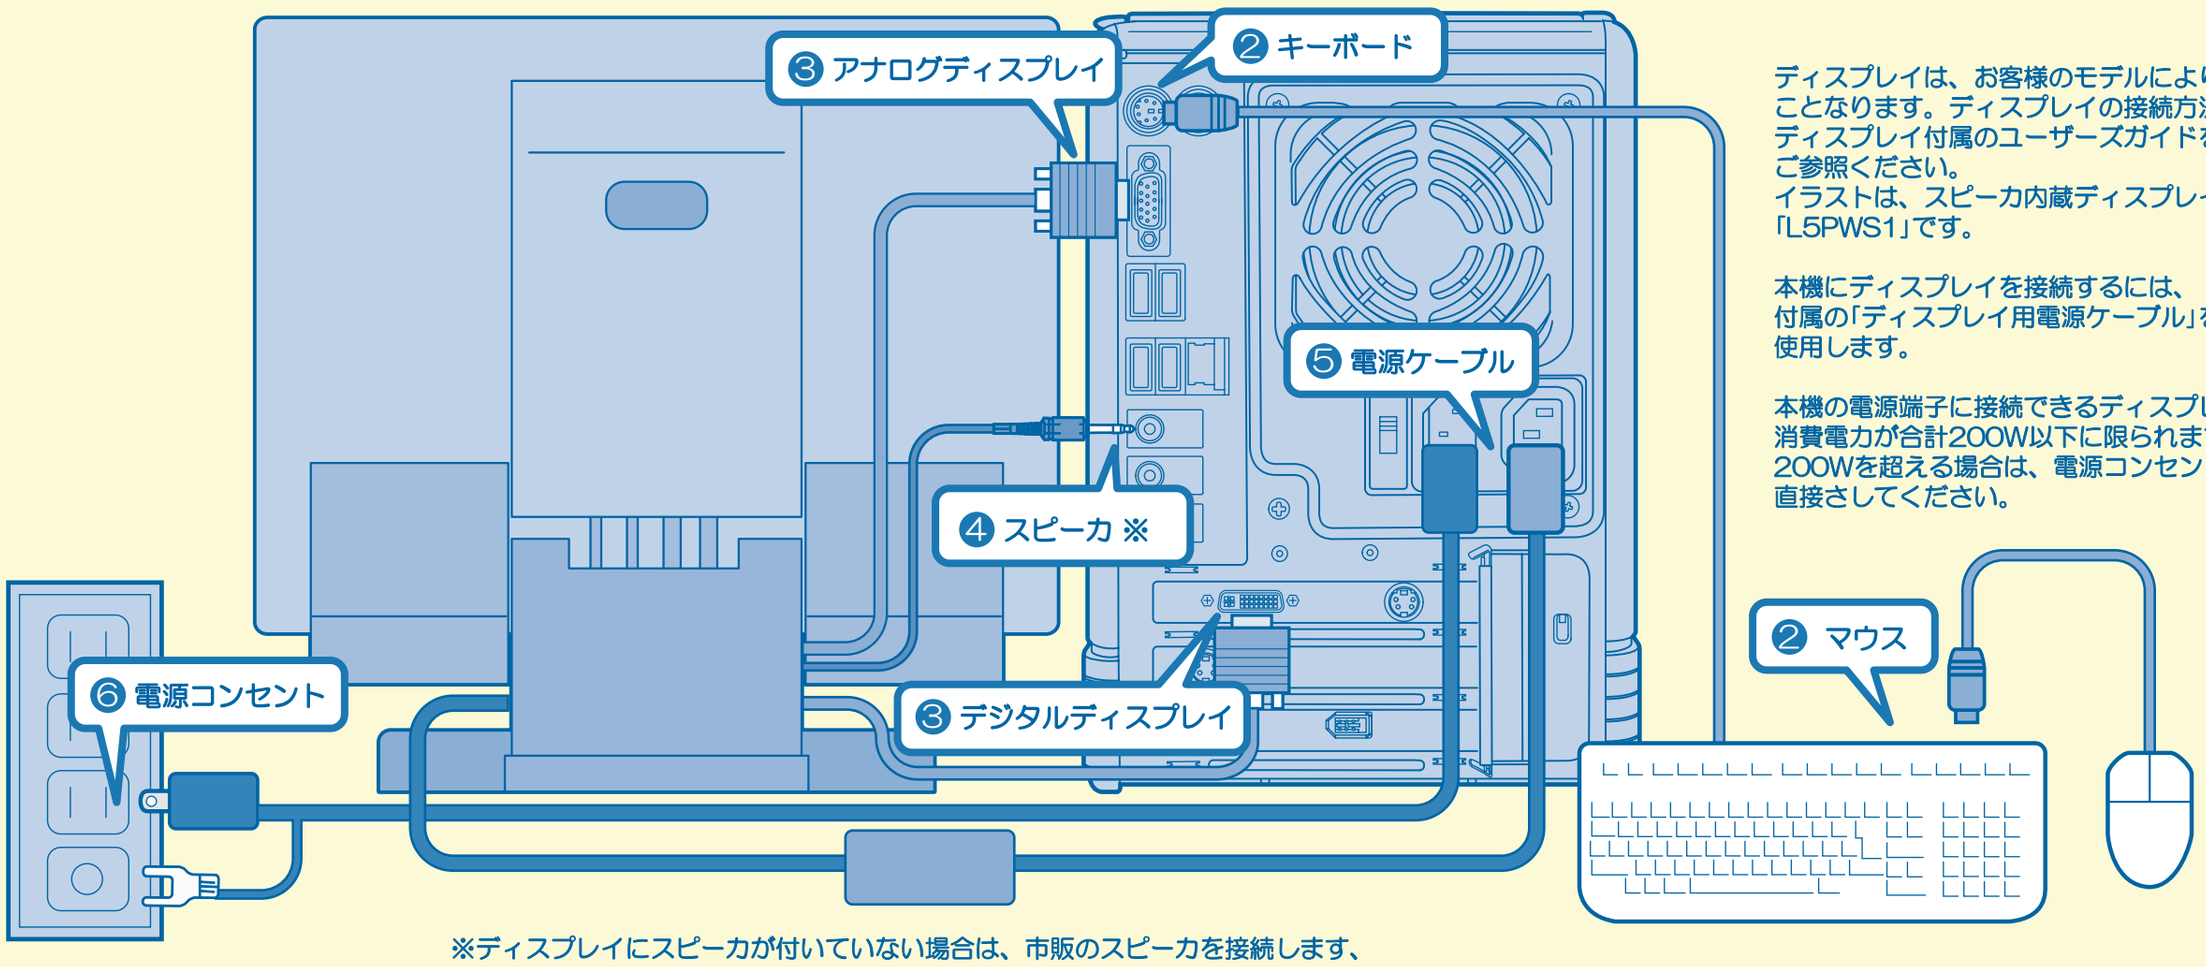

※ディスプレイにスピーカが付いていない場合は、市販のスピーカを接続します、

ディスプレイは、お客様のモデルによりことなります。ディスプレイの接続方法は、ディスプレイ付属のユーザーズガイドをご参照ください。
イラストは、スピーカ内蔵ディスプレイ「L5PWS1」です。

本機にディスプレイを接続するには、付属の「ディスプレイ用電源ケーブル」を使用します。

本機の電源端子に接続できるディスプレイは、消費電力が合計200W以下に限られます。200Wを超える場合は、電源コンセントに直接さしてください。

❶ 本機とディスプレイをドッキング

本機にドッキング対応ディスプレイを接続する場合、ドッキングすることができます。

❷ マウスとキーボード

キーボードのマウスポートにマウスのケーブルプラグを差し込み、本機背面のキーボードポートにキーボードのケーブルプラグを差し込みます。

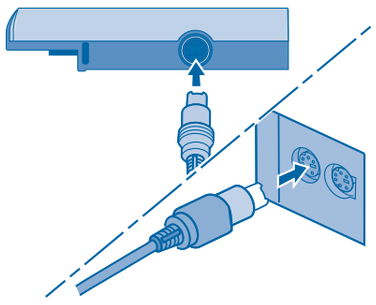

❸ ディスプレイ

本機背面のCRTポートへディスプレイのプラグを差し込み、ネジで固定します。
CRTポートはディスプレイによって異なります。

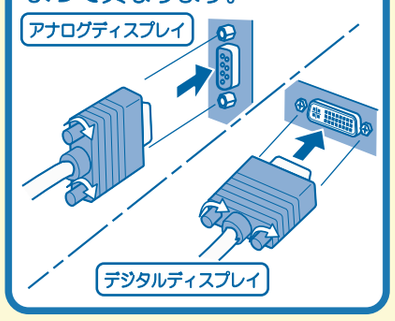

❹ スピーカ/ディスプレイ内蔵スピーカケーブル

ライン出力端子に、スピーカのピンジャックを差し込みます。

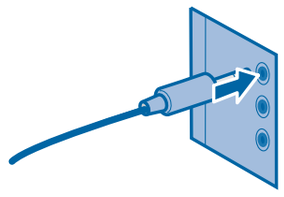

ディスプレイにスピーカが付いていない場合は、市販のスピーカを接続します。

❺ 電源ケーブル

電源端子に電源ケーブルとディスプレイ用電源ケーブルを差し込みます。

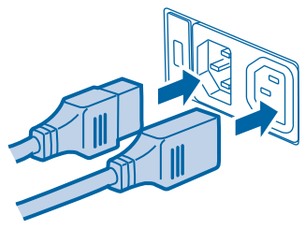

❻ 電源コンセント

本機の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

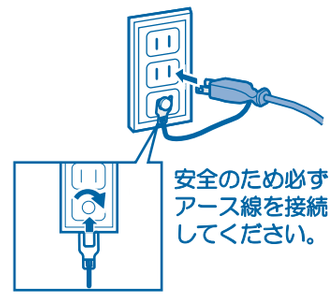

▼ 付属ユーザーズガイド「STEP1-3 セットアップを始める」を参照して、WindowsXPをセットアップしましょう。 ▼

ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、
必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

1．市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）　：7枚

2．油性のペン（CD-ROM名称の記載用）

※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

Recovery Disc Making Softwareについて

（リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア）

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時に Dドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。
このため、作成する前に Drag'n Drop CD（CD書込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。
2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。

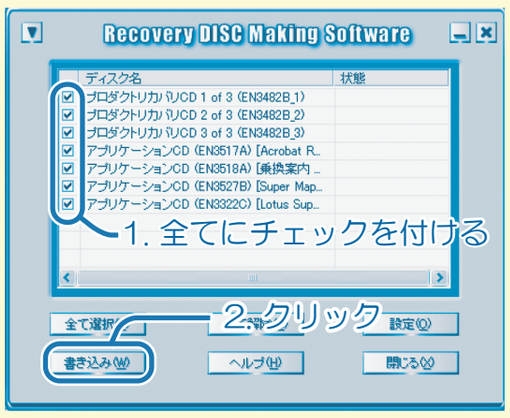

注意

CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの出荷時において 最適な設定になっております。このままの状態で書き込みをおこなってください。
また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。
別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。

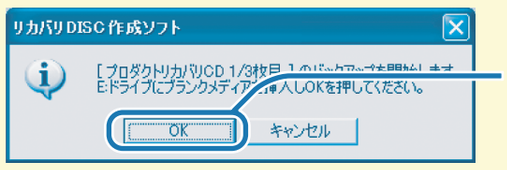

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。
6. しばらくすると書き込みが終了します。
7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに 空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けると もう一度CD-ROMを作成することが出来ます。

― 終了 ―

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの用途

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの中身をリカバリ（修復）することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROMです。
リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「ユーザーズガイド」から「STEP5 パソコンを購入時の状態に戻す（リカバリ）」をご覧ください。

作成する前に Drag'n Drop CD（CD書込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、有料で販売いたしております。
詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ内容です。
※ Lotus Super Office for SOTEC収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。
事前にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

ソーテックダイレクトのお問合せ先　（技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888　携帯電話 / PHS：045-330-2200
営業時間　：9:30 ～ 18:30（祝日および年末年始、弊社指定休業日を除く）

Afina AC4260AR の製品仕様

商品名		Afina AC4260AR
型番		AC4260AR
CPU		HT テクノロジ インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.60C GHz
	1次キャッシュ	8KB
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	800MHz
	ソケット	Socket 478
チップセット		インテル® 865G + ICH5
BIOS		AMI BIOS
システムメモリ ※1 ※33		184pin DIMM （PC3200 DDR SDRAM）
	標準	256MB （P3200 256MB DIMM×1）
	最大	1GB （PC3200 512MB DIMM×2） ※2
	メモリスロット	2スロット（内1スロット使用）
ハードディスクドライブ ※1 ※3 ※4		160GB （SerialATA/150, 7,200rpm）
CDドライブ		DVD Multiドライブ ※5 ※6 ※7 ※8 最大3倍速（DVD-RAM書込） / 最大4倍速（DVD-R書込） / 最大等倍速（DVD-RW書込） / 最大12倍速（CD-R書込） 最大8倍速（CD-RW書込） / 最大32倍速（CD-ROM読込） / 最大12倍速（DVD-ROM読込） / 最大3倍速（DVD-RAM読込） （バッファーアンダーランエラー防止機能搭載）
グラフィックシステム		インテル® 865G チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大64MB（システムメモリより割り当て）
	表示解像度 ※9 ※10 ※11	800×600ドット（約1,677万色） / 1,024×768ドット（約1,677万色） / 1,280×1,024ドット（約1,677万色） / 1,600×1,200ドット（約1,677万色） / 1,920×1,440ドット（約1,677万色） / 2,048×1,536ドット（約1,677万色）
テレビチューナ ※12 ※13 ※14		ハードウェア MPEG2 エンコーダ搭載 テレビチューナ内蔵（ノイズリダクション、ステレオ、音声多重放送対応）
録画データサイズ/時間		約600MB/時間（録画モード：普通）、約1,200MB/時間（録画モード：良）、約3,600MB/時間（録画モード：最良）
サウンドシステム		インテル® ICH5 チップセット内蔵 （AC'97準拠）
LAN		10BASE-T/100BASE-TX（オンボード）
ドライブベイ	オープンベイ	5.25型×1ベイ（コンビネーションドライブにて使用）
	FDD/HDDベイ	3.5型×1ベイ（ハードディスクドライブにて使用）
	HDD専用ベイ	3.5型×1ベイ
PCカードスロット		2スロット（TypeⅡ×2、CardBus対応）
メモリースロット		メモリースティック / SDメモリーカード / MMC ×1スロット ※15 ※16 ※17
拡張スロット	Low Profile AGPスロット	1スロット（AGP Digital Displayカードにて使用）
	Low Profile PCIスロット	2スロット（TypeⅡ×2、CardBus対応）2スロット（内2スロット テレビチューナボード、マルチメディアボードにて使用）
インターフェース	前面	USB2.0ポート×2、IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1 ※18、ヘッドホン端子×1、光デジタル（S/PDIF）出力端子（角形）×1 ※19 ※20
	背面	USB2.0ポート×4、キーボードポート（ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換）×1、マウスポート（ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換）×1、 アナログCRTポート（ミニD-Sub15pin）×1、LANポート×1、ライン入力端子×1、ライン出力端子×1、マイク端子×1
		デジタルCRTポート（DVI-D 24pin）×1 ※21、Sビデオ出力端子×1
		テレビアンテナ端子×1、専用Sビデオ/オーディオ入力端子×1 ※22
		IEEE1394端子（6pin）×1 ※18

商品名		Afina AC4260AR
型番		AC4260AR
電源容量		200W （PFC機能付き）
消費電力		最大時310W、通常時100W、省電力時6W、待機時3W未満
エネルギー消費効率 ※23		Q区分 0.0007
本体寸法		108（W） × 353（H） × 401（D） mm （突起物は含まず）
質量		約8.8kg
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）
付属品	キーボード	PS/2 104日本語キーボード（ワンタッチボタン付, マウスポート付）
	マウス	PS/2 スクロール機能付マウス
	リモコン	リモコン、リモコン受信ユニット、単4乾電池2本、固定テープ
	その他	電源ケーブル、ディスプレイ用電源ケーブル、専用Sビデオ / オーディオ入力変換ケーブル、 コンポジット変換アダプタ ※24、各種マニュアル、他 ※4
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	TV視聴録画 DVD ビデオ再生ソフト	WinDVR™ 4 for SOTEC ※25
		WinDVD® 4 for SOTEC
	CD/DVD書込ソフト	Drag'n Drop CD® + DVD3 ※26 ※27
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC
	ラベル作成ソフト	CDラベル王 2003 for SOTEC
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC
	交通情報検索ソフト	乗換案内
	家計簿ソフトソフト	主婦の友デジタル家計簿2003 LE
	地図ソフト	Super Mapple Digital Ver.3 for SOTEC ※28
	ウィルス対策ソフト	Norton AntiVirus™ 2003 ※29 ※30
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat®Reader™
	ゲームソフト	AI囲碁 for SOTEC / AI将棋 for SOTEC / AI麻雀 for SOTEC
	スクリーンセーバ	3Dフィッシュ　アクアリウム ※31 ※32

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 標準搭載メモリを取り外し512MBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスク容量はCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4 再セットアップ用のデータはハードディスクに保存されています（Dドライブ の領域を約4GB消費します）。リカバリDISK作成ツールと市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD（リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM） を作成してください。
※5 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※6 書込／読込状態，記録形式，メディアの種類などによっては、性能が保証できない場合があります。
※7 DVD-R，DVD-RWメディアは一部のDVD-ROMドライブ，DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※9 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※10 デジタルCRTポートの表示解像度は1,280×1,024ドット（約1,677万色）まで表示できます。※11 デュアルディスプレイなどの表示モードにより最大解像度は異なります。
※12 受信状況が悪い場合には正常に表示できない場合がございます。※13 テレビを受信するには本体とアンテナを接続する必要があります （アンテナ及びケーブルは付属されておりません）。
※14 テレビチューナはBS, CS, CATVの受信はできません。
※15 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護（暗号化）を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。※16 メモリースティック PROには対応していません。※17 SD I/Oには対応していません。
※18 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。※19 SCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。
※20 デジタル出力のサンプリングレートは48kHzのみです。 48kHzに対応した機器でご使用ください。※21 TFTカラー液晶ディスプレイ「L15ASK1D」 はご使用になれません。※22 専用Sビデオ/オーディオ入力端子に付属の専用Sビデオ/オーディオ入力変換ケーブルを接続することで、Sビデオ入力およびオーディオ入力（RCA端子）が可能です。
※23 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。※24 コンポジット変換アダプタを専用Sビデオ/オーディオ入力変換ケーブルのSビデオ入力コネクタに接続することで、コンポジットビデオ入力（RCA端子）が可能です。※25 音声のビットレートやシステム状態により録画時間が異なる場合があります。
※26 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。※27 DVD-RAMの書込みはサポートしていません。Windows標準の機能（FAT32フォーマット）をご利用ください。※28 広域図（全国）、中域図（県庁所在地周辺）、詳細図（政令指定都市）の地図が収録されています。※29 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。
※30 ハードディスクにあらかじめ格納されております。 ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。※31 魚の種類の変更はできません。表示される魚の数は3匹です。※32 プリインストール版では、一部機能が制限されています。※33 メモリを増設し2スロット使用する場合には、同仕様・同容量のメモリを2枚1組で増設してください。
※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。

わからないことがあった時の解決方法

パソコン本体の操作方法が知りたい

冊子「ユーザーズガイド」を参照しましょう。また電子マニュアルにも補足しています。併せて参照しましょう。

付属のリモコンの操作方法が知りたい

冊子「リモコンユニット取扱説明書」を参照しましょう。

付属のソフトウェアの使い方が知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照しましょう。
「付属マニュアルのご案内」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

Windowsやインターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照しましょう。
「SOTEC電子マニュアル」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアのセットアップ方法が知りたい

シート「ソフトウェアセットアップガイド」を参照しましょう。

製品のサポートについて知りたい

冊子「サポートのご案内」、電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照しましょう。「SOTEC電子マニュアル」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

充実の
安心マニュアル!